



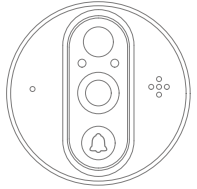

Eagle

Akıllı Görüntülü Kapı Zili

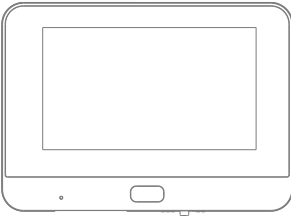

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi



Made in China

Kutu İerięi

- 1 Adet Kamera (Dış Ünite)
- 1 Adet 4,3" Lcd Ekran (İ Ünite)
- 1 Adet Usb Kablo
- 1 Adet Lcd Ekran Taşıma Plakası
- 3 Takım İkili Vida Seti
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi


Teknik Özellikler

- Güç :** DC 5V/1A
- Batarya :** 3.7V/5000mAh
- IR Mesafesi :** 10 Metre
- PIR Mesafesi :** 10 Metre
- Görüş Açısı :** 120°
- Resim Sensörü :** 1/2.7" CMOS
- Kamera Çözünürlük :** 1080P (1920x1080 px)
- Ekran Çözünürlük :** 720P (1280x720 px)
- Boyut LCD/Kamera :** 133,4x97,6x20,7 / 67x67x57 mm.
- Wi-Fi :** 2.4 Ghz (IEEE802.11b/g/n)
- Montaj Delik Çapı :** 14-22 mm
- Sistem Gereksinimleri :** IOS 7.0 ve Android 4.0 veya daha üst sürümlerle uyumludur.
- Mikro SD Kart Desteęi :** A1-C10 / Min. 16gb-Max. 128gb
- Çalışma Sıcaklığı :** -20°C ~ +50°C
- Çalışma Nemi :** 20%~85%; Yoęuşmasız

Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)
www.bilicra.com/doc adresinden ulaşılabilir.


Öncelikle kutudan çıkan usb kablosu ile DC5V/1A adaptör kullanarak **Eagle**'ı şarj edin.

A. LCD Ekran

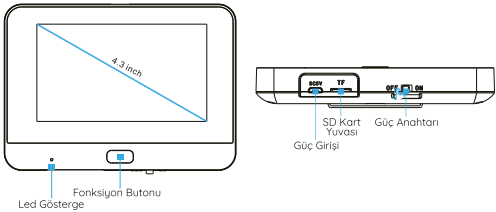

Not : Eagle A1-C10 tipi Min. 16gb-Max. 128gb FAT32 formatında mikro SD kart destekler.


B. Kamera

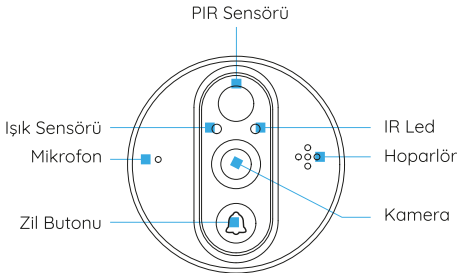

Kurulum

Kapının gözetleme deliği sökildükten veya bir montaj deliği açıldıktan sonra **Eagle**'ın Kamera Ünitesini deliğin içerisine yerleştirin (Montaj Deliği Çapı : 14-22mm olmalıdır.) Kamera kablosunu LCD ekran asma plakasının boşluğundan geçirin. Uzunluk ölçüsü uygun olan vida çifti ile kamera bloğunun uzun parçasında bulunan vida deliklerine vidalayın, daha sonra kamera kablosunu, LCD ekranın arkasında bulunan bağlantı yuvasına kablo yönü aşağıya doğru bakacak şekilde takın ve kapağını kapatın. LCD ekranı, asma plakasına yerleştirin.

Not : Kamera kablosunu hasar görmeyecek şekilde konumlandırınız.

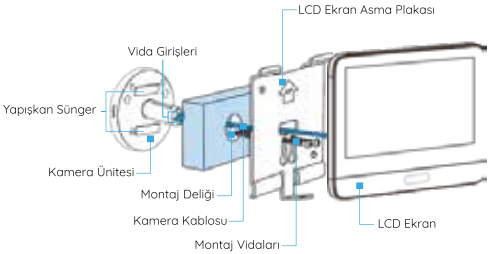


Uygulama Kurulum

Bilicra Smart uygulaması hem IOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store ve Google Play'de **Bilicra Smart** uygulamasını aratın ya da aşağıdaki QR kodu kameranız ile tarayın.



Bağlantı Ayarları

Cihaz 2.4GHz WiFi bağlantısını destekler. (5GHz bağlantıyı desteklemez.) Bağlanmadan önce WiFi ayarlarınızı buna göre düzenleyin.

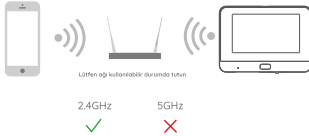

Not : Bağlanmadan önce modeminizin, mobil cihazın ve Eagle'ın olabildiğince yakın durumda olduğundan emin olun.

Kayıt Süreci

- 1. Adım** Bilicra Smart uygulamasını açın, “Kaydol” u tıklayın, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası” nı okuyun. Sonra “Kabul” seçeneğini tıklayın.



- 2. Adım** Geçerli bir e-posta adresi girin ve “Doğrulama Kodunu Al” a tıklayın. Oturum açmak için doğrulama kodunu girin. Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. “Tamamlandı” ya tıklayın.





- 1 Bilicra Smart uygulamasını açın, “Profil” > “Aile Yönetimi” kategorisine tıklayın, “Aile ekle” simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. “Başka bir oda ekle” simgesine tıklayarak oda ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.



- 2 “Cihaz ekle” veya “+” ikonuna tıklayın, “Güvenlik” kategorisini seçin ardından cihazı eklemek için “Eagle” seçeneğine tıklayın.



- 3 Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun “QR Kod” olduğunu kontrol edin, “Devam” a tıklayın. İnternet ağ adı ve parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya “↔” simgesine tıklayıp listeden ağınızı seçin.

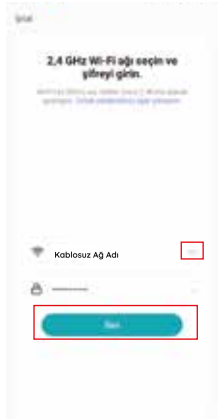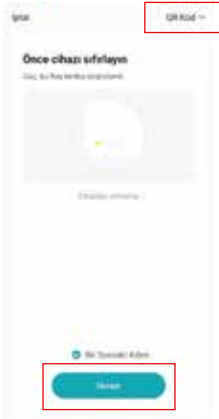

Uyarı:

- 1) **Eagle**'ın çalışır durumda olduğundan emin olun.
- 2) **Eagle** sadece 2.4GHz WiFi bağlantısını destekler.

- 4 Telefon ekranındaki QR Kodu **Eagle**'ın kamera lensine 15-20 cm uzaklıktan taratın. “Eşleştirme bilgisi alındı” uyarısını duyduktan sonra veya mavi ışık sürekli yandıktan sonra “bip sesini duydum” butonuna tıklayın.



- 5 **Eagle** yazısının yanında bulunan “” ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini “Tamamlandı” butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.



- 6 **“Eagle”** arayüzünde, tek ekranda fonksiyonlara erişim sağlayabilirsiniz.





Geri Çalma : Mikro SD kart içerisine kaydedilen görüntülerin arayüz üzerinden oynatılmasını sağlayan menüdür.



Galeri : Fotoğraf çekme ve video kayıt alma anahtarı ile mobil cihaza yerleşik olarak alınan kayıtların erişimini sağlar.



Tema Rengi : Eagle uygulama arayüzünün tema rengini seçebileceğiniz menüdür.



Titreme Önleyici : Görüntü titreşimini önleyici özelliğin ayarlandığı menüdür.



Ses Seviyesi : Kamera ünitesi üzerinde bulunan hoparlörün ses seviyesinin ayarlandığı menüdür.



Hareket Algılama : Buton ile Eagle'ın hareket algılama özelliği açıp kapatılabilir.



Gündüz




Gece

- 7 “Eagle” arayüzünde, “...” ikonuna tıklayın. Ayarları buradan yapabilirsiniz.
- 7a “...” ikonuna tıklayarak “Ayarlar” menüsüne girin, en alt satırda bulunan “Cihazı Kaldır” butonuna tıklayarak cihaz kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



- 8 **Eagle**'ın ön yüzünde bulunan Fonksiyon butonuna “cihaz resetlendi” uyarısı duyuluncaya kadar veya ön yüzünde bulunan durum ışığı yeşil renkte yanıncaya kadar basılı tutun, durum ışığı mavi renkte yanıp sönene kadar veya “cihaz eşleştirme için hazır” uyarısı duyuluncaya kadar bekleyin. Eagle yeni kurulum için hazırdır.

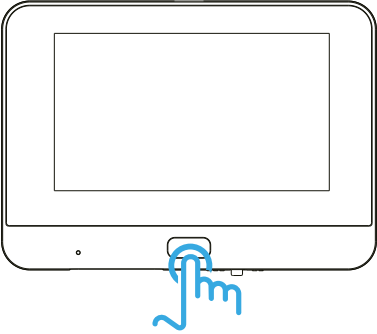



Eagle'ı normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.



Eagle oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.

AEED Yönetmeliğine uygundur.

Uyarı ve ikazlar

- Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
- Cihaz titreşim veya diğer ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
- Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb. işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
- Cihaza izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
- Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerine çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
- Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak değildir.
- Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım vb.) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için **Bilicra Çözüm Merkezine** danışın.
- Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (deprem vb.) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
- Eagle** uzun süre bataryası boş şekilde saklanmamalıdır.
- Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumluluğunun dışında kalmaktadır.
- Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (Örnek; evcil hayvan, vb.).
- Cihaz sıvı temasına korumalı yapıda değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı/ satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihaza temas eden herhangi bir gereç olmadığından emin olunuz (Örnek: üstünü örtmeyiniz, kağıt sıkıştırmayınız vb.)
- Cihaza ve adaptörüne ıslak elle dokunmayınız, içerisine kalem, iğne vb. gereçler sokmayınız.
- Tehlike anında **Eagle**'a doğrudan müdahalede bulunmayınız. Yönetmelikler çerçevesinde uygun teknikle müdahale edilmelidir.

Garanti Şartları

Garanti süresi içinde, ürün kullanıcı kaynaklı herhangi bir hata olmadan arızalanırsa, Bilicra tarafından tamir edilecektir.

Ürünün aşağıdaki durumlar dahilinde arızalanması garanti kapsamına girmeyecektir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Kanununun 11. Maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılmaması,

-Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

-Ürün ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasından kaynaklanan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.