




FeedMe Akıllı Mama Kabı Kullanım Kılavuzu

www.bilicra.com

Model: FeedMe BPFX1

(Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve kılavuzu güvenli bir yerde muhafaza edin)

Kutu İeriđi

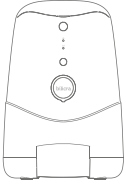


Besleyici




Kase



5V 1A Gü Adaptörü




Micro USB Kablo (1.2M)

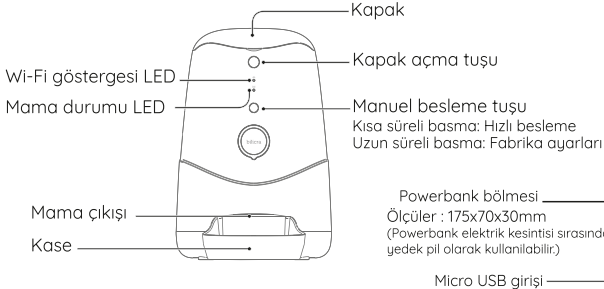

- ① Mama haznesi temizlik için yerinden çıkartılabilir.


- ② Kase temizlik için yerinden çıkartılabilir.

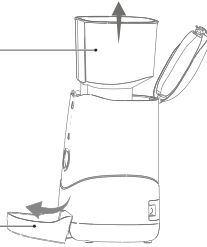

İşlemler


① Gücü açma

Mikro USB kablosunu kutusundan çıkarın ve besleyicinin altındaki güç girişi bağlantı noktasına bağlayın ardından A/C adaptörünü prize takın.

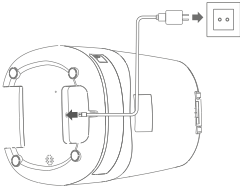


② Kase montajı

Kaseyi cihazın ağız kısmına doğru kaydırın.

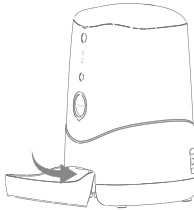

③ Kapağı açma

Kapağı açmak için kapak açma tuşuna basın.

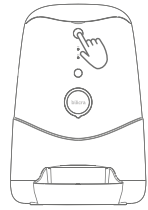

④ Mama doldurma


Mama doldurulurken max seviye aşılmamalıdır.
(3.7 lt.)

Buradan doldurun




⑤ Kapağı kapatma

Kapağı kapatmak için aşağı bastırın.

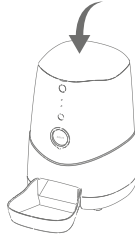


⑥ Manuel besleme

Manuel besleme için manuel besleme tuşuna basın. (Porsiyon miktarı, uygulamadan ayarlanabilir.)

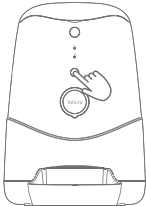

⑦ Cihazı telefona bağlama ve besleme saatlerini planlama

Bilicra Smart uygulamasını indirin, kurulum işlemini tamamlayın ve beslenme planınızı oluşturun.

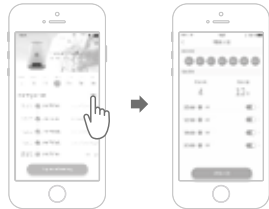

Önemli Not:

Ürünü kullanmadan önce,
Akıllı telefonunuzun 2.4Ghz kablolu internete bağlı olduğundan
Wi-fi şifrenizin doğru girildiğinden
Telefonunuzun android 4.0 veya IOS 8.0 'dan daha yüksek bir sürüme sahip olduğundan
Wi-fi cihazınızın MAC adresinin açık olduğundan emin olunuz.

Uygulama Kurulumu

1. Öncelikle telefonunuza App Store veya Google Play Store üzerinden Bilicra Smart uygulamasını indirin.
2. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra güncel e-posta adresinizi girin ve gelen doğrulama kodu ile hesabınızı oluşturun.
3. Zaten bir hesabınız varsa giriş yapın



Cihaz Kurulumu



“Cihaz Ekle”ya da sağ üst köşede bulunan “+” butonuna tıklayın.



Karşınıza çıkan kategori ekranından, “Evcil Hayvan Ürünleri” sekmesine girin ve “Mama Kabı” cihazını seçin.



İnternet ağı adını ve parolasını ilgili alana yazın ve ileri butonuna tıklayın.

Not: İnternet bağlantınızın 2.4 Ghz olması gerekmektedir.


Cihazı talimatlara göre ayarladıktan sonra onay kutucuğunu işaretleyin ve devam edin.



“ Cihazınız başarıyla eklenmiştir” uyarısını ekranda gördüğünüzde cihazınız kullanıma hazır olacaktır.

Cihaz Sıfırlama

Gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar manuel besleme tuşuna 5 saniye boyunca uzun basın. Cihazı yeniden kullanmak için kurulum yapılması gerektiğini unutmayın.

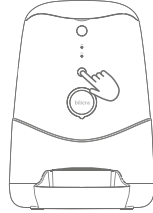

LED Durumu

LED	DURUM
OFF	Mama %20'den fazla
Kırmızı	Mama bitti
Yanıp sönen kırmızı	Mama %20'den az

Teknik Özellikler

Model: FeedMe BPFx1

Güç girişi: DC5V 1A

Kapasite: 3.7 Lt

Bağlantı: Wi-Fi (2.4 GHz)

Menzil: 30 Metre

Garanti: 2 yıl

Android 4.4/iOS 8.0 ve üzeri sürümleri destekler.

Önlemler

1. Lütfen ürünü iç mekanlarda kullanın.
2. Mama haznesine kuru mamadan başka bir şey koymayın. Aksi takdirde cihazda işlev bozukluğu veya yanlış besleme görülebilir.
3. Ürünün evcil hayvanınız tarafından zarar görmemesi için, cihazı duvar önlerine veya köşelere yerleştirin.
4. Evcil hayvanın kabloyu ısınmasını ve elektro şok gibi tehlikeli durumlara neden olmasını önlemek için lütfen güç kablosunu iyi koruyun veya düzenleyin.
5. Cihazı kendiniz sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
6. Bu ürün kediler ve küçük ırk köpeklerin beslenmesi için uygundur.
7. Evcil hayvan gıdasının şekli ve yoğunluğu, gıda haznesi kapasitesinin ve besleme birikimlerinin miktarı bazı sapmalara neden olabilir.
8. Beslenme gözünün her doldurulmasından sonra, ilk besleme zamanında iki porsiyon kadar sapma olabilir. Manuel olarak kalibre edilmesi tavsiye edilir. (Yiyecek gelene kadar manuel besleme düğmesine tıklayın.)
9. Mama haznesine koyulan mama miktarı 3.7 Lt'yi geçmemelidir.

Bütün talimatları okuyunuz.

Elektrikli aletleri kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

1. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için kabloyu suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
2. Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılıyorsa, yakın gözetim gereklidir.
3. Kullanmadığınızda ve temizlemeden önce fişini prizden çekin.
4. Cihazın arızalanması veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olması durumunda, cihazı

hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. İnceleme, onarım veya ayarlama için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

5. Aksesuar eklerinin kullanılması yaralanmalara neden olabileceğinden cihaz üreticisi tarafından önerilmez.

6. Dış mekanlarda kullanmayınız.

7. Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermeyin.

8. Cihazı elektrikli ocak üzerine, yakınına veya ısınmış fırının yakınına koymayın.

9. Fişi her zaman önce cihaza takın, ardından kabloyu duvar prizine takın.

10. Cihazı amacı dışında başka bir şekilde kullanmayın.

11. UYARI: Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

12. UYARI: Cihazı kullanırken kablosunu ısıtma ucundan ve metal bariyerden uzak tutun.

13. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim ve talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

14. Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamamak için gözetim altında tutulmalıdır.

15. UYARI: Bu cihaz kullanılmadığında standına yerleştirilmelidir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaların dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir onarımı yapmak adı altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Ürün ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürününün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 iş günü içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın 10 gün iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan

arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasından kaynaklanan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar;

Garanti süresi içinde, ürün kullanıcı kaynaklı herhangi bir hata olmadan arızalanırsa, Bilicra tarafından tamir edilecektir. Ürünün aşağıdaki durumlar dahilinde arızalanması garanti kapsamına girmeyecektir.

1. Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından ürüne kasıtlı hasar verilmesi
2. Ürünün hızlı kurulum kılavuzu talimatlarına göre çalıştırılmaması ya da bakımının yapılmaması
3. Çizilme, korozyon, oksidasyon ve paslanma gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan doğal aşınma ve yıpranma
4. Kullanıcının kendi veya üçüncü taraf onarım girişimleri ya da modifikasyonlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ürünün yetkili olmayan kişi tarafından onarımının yapılması.